


# Схема подключения разных радиоприемников к приводу GFA SE 14.21.

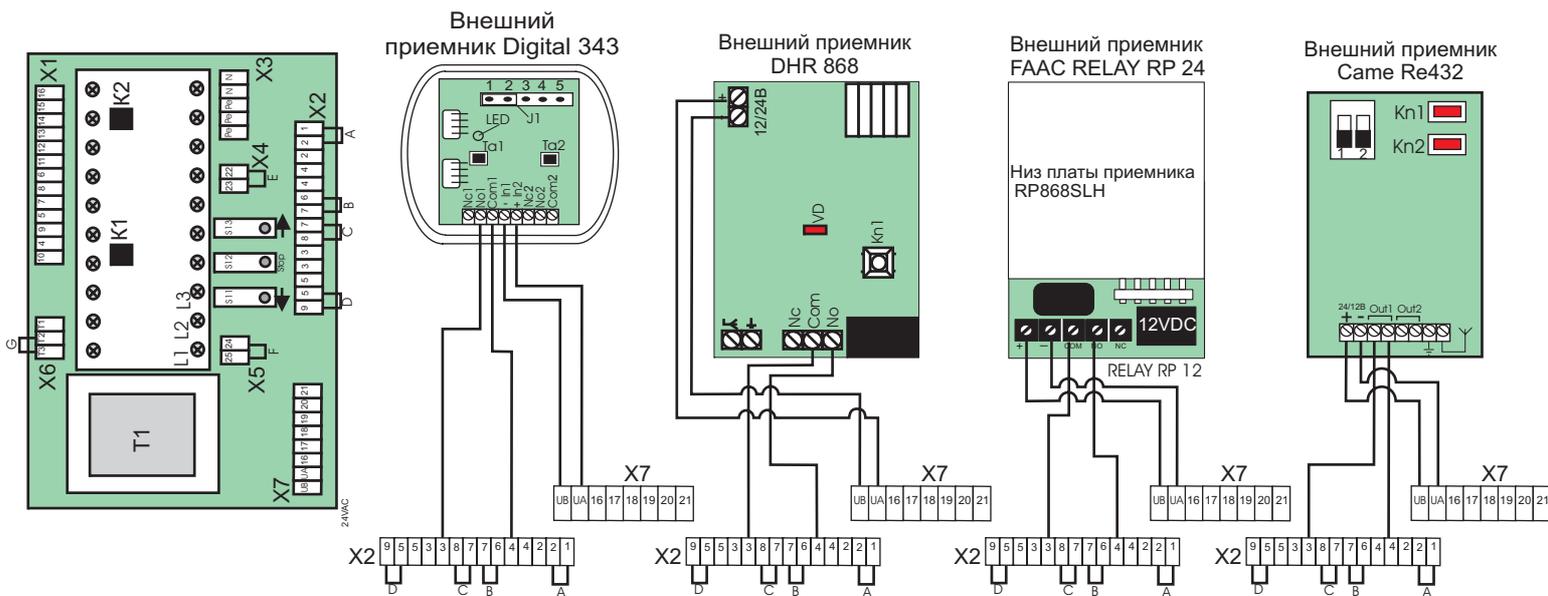

## Программирование радиоприемника Digital 343, 341.

1. В соответствии с выбранным каналом (первый или второй) нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку Та1 или Та2 (до появления редких вспышек индикатора LED).
2. В течении следующих 10 с нажмите и удерживайте выбранную кнопку на пульте до появления частых вспышек индикатора LED. Частые вспышки длятся около двух секунд. Код пульта записан в память.

## Программирование радиоприемника DHR 868.

1. Нажать и удерживать на плате радиоприемника кнопку программирования. Индикатор на приемнике должен замигать. Отпустите кнопку на приемнике.
2. Нажать и удерживать необходимую кнопку на пульте - индикатор на радиоприемнике должен загореться ровным светом.
3. Отпустить кнопки на пульте и на радиоприемнике. Пульт записан в привод.

## Программирование радиоприемника FAAC.

1. Нажмите на пульте ДУ одновременно две кнопки и удерживайте в течении 3с (до тех пор пока индикатор на пульте не мигает). Отпустите обе кнопки.
2. В течении следующих 10с нажмите и удерживайте кнопку на приемнике, а затем нажмите и удерживайте необходимую кнопку на пульте.
3. Индикатор на приемнике будет моргать, а затем загорится ровным светом. После этого отпустите кнопки на пульте и приемнике. Пульт записан в приемник.

## Программирование радиоприемника CAME Re432.

1. В соответствии с выбранным каналом (первый или второй) нажать и удерживать кнопку Kn1 или Kn2 на приемнике до появления вспышек индикатора.
2. Нажать и удерживать необходимую кнопку на пульте ДУ. Индикатор приемника должен загореться ровным светом.
3. Отпустить кнопки на приемнике и пульте ДУ. Пульт записан в приемник.